SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

Lithuanian

Tinkamas atitarnavusio aparato utilizavimas
(Elektrinės atliekos arba elektroniniai įrenginiai)

Galiojantis Europos Sąjungos ir kitose Europos šalyse su skirtingomis surinkimo sistemomis

Šis ant šaldytuvo arba jo naudojimo instrukcijos parodytas ženklas nurodo, kad prietaisas neturi būti išmetamas su kitomis namų atliekomis pasibaigus jo galiojimo laikui. Kad nepadarytumėte žalos gamtai ar žmogaus sveikatai, atskirkite šį prietaisą nuo kitų atliekų ir sugrąžinkite į artimiausią antrinio perdirbimo punktą.
Vartotojai naudojantys prietaisą namų ūkyje norėdami sužinoti, kaip ir kur gali atiduoti šį daiktą, kad jis būtų saugiai perdirbtas, turėtų susisiekti su prekybos atstovu, pas kurį įsigijo prietaisą, arba su savivaldybę.
Vartotojai naudojantys prietaisą komerciniams tikslams, turėtų susisiekti su tiekėju ir patikrinti įsigyto daikto sutartyje numatytas sąlygas ir terminus. Šis produktas neturėtų būti sumaišytas su kitomis prekybinėmis atliekomis, skirtomis sunaikinimui.

Kreipkitės į SAMSUNG WORLD WIDE
Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų, susijusių su Samsung produkcija, prašome kreiptis į Samsung klientų aptarnavimo centrą.

Šalis	Klientų aptarnavimo centras	Internetinis puslapis
UKRAINE	**8-800-502-0000**	**www.samsung.com/ur**

DA68-01718C

SAMSUNG

ŠALDYTUVO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ

MODELIS:

RL34EG*
RL34EC*
RL34SC*
RL34SG*

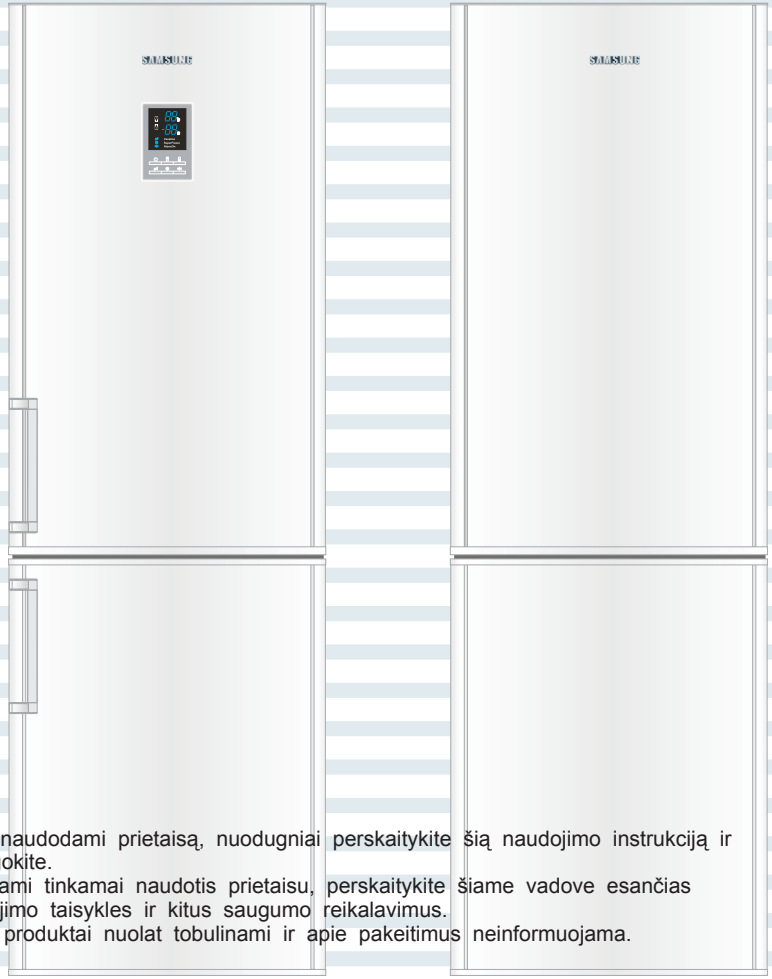

- Prieš naudodami prietaisą, nuodugniai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite.
- Norėdami tinkamai naudotis prietaisu, perskaitykite šiame vadove esančias naudojimo taisykles ir kitus saugumo reikalavimus.
- Mūsų produktai nuolat tobulinami ir apie pakeitimus neinformuojama.

Prietaisą užregistruokitewww.samsung.com/global/register internetiniame puslapyje

Gedimų šalinimas

Kondensacija/Nuotėkis, Drėgmė/Apledėjimas

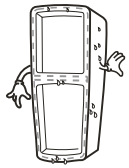

Rasos lašeliai kondensuojasi ant vidurinės briaunos ir rėmų

- Kai aplinkos drėgnumas viršija normas;
- Tai ne gedimas. Nušluostykite drėgmę minkštu skudurėliu.



Rasos lašeliai kondensuojasi šviežių vaisių krepšyje.

- Taip nutinka kai ilgai paliktos atviros durelės;
- Kai skysti maisto produktai tinkamai neužsandarinti.
- Šaldytuvo viduje laikoma daug maisto produktų su dideliu kiekiu vandens.

Šaldytuvo viduje teka atšildytas vanduo.

- Užblokuota vandens išleidimo anga.
- Išlyginkite kištukinį lizdą sausu kištuku ar panašiu įrankiu.

Karštos abi šaldytuvo pusės ir sklinda neįprasti kvapai.



Karšti priekiniai rėmai ir šoninės šaldiklio/šaldytuvo plokštės

- Rėmuose yra įmontuoti vamzdžiai, kurie apsaugo nuo rasos lašelių kondensavimosi rėmuose. Prietaiso veikimo metu jie įkais. Tai nėra gedimas;
- Šaldymo agregatas (kondensatorius) yra įmontuotas į rėmus abiejose pusėse. Karšti šonai, normalus reiškinys.



Šaldytuve jaučiami neįprasti kvapai.

- Maisto produktai skleidžiantis kvapus turi būti sandariai supakuoti.
- Patikrinkite, ar nėra supuvusių maisto produktų.
- Išvalykite šaldytuvo vidų.

Turinys

ŠALDYTUVO SANDARA 2
SAUGUMO NURODYMAI 3
ŠALDYTUVO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI 4
ŠALDYTUVO PASTATYMAS IR PAJUNGIMAS.....5
VALDYMO SKYDELIS.....6
MAISTO PRODUKTŲ LAIKYMAS.....10
ŠALDYTUVO PRIEŽIŪRA IR VALYMAS.....11
ŠALDYTUVO PRIEDŲ NUĖMIMAS.....12
DURELIŲ ATIDARYMO PADĖTIES KEITIMAS.....13
GEDIMŲ ŠALINIMAS.....15
ELEKTRINĖS GRANDINĖS SCHEMA.....17

Sveikiname įsigijus popiularų pasaulyje SAMSUNG šaldytuvą

Ši instrukcija skirta trims modeliams RL34EG*, RL34EC* ir RL34SC*, tačiau modelis RL34SG* daugiausiai aprašomas šioje instrukcijoje.

- Būtinai perskaitykite naudojimosi instrukciją ir ja vadovaukitės naudodamiesi prietaisu. Simboliai, pažymėti „Warning“ ir „Precaution“ nurodo, kad parašytas svarbus įspėjimas, kurį reikia kelis kartus įdėmiai perskaityti.

PERSPĖJIMAS Jeigu nesivadovausite instrukcija, gali nutikti smarkūs pažeidimai.

ĮSPĖJIMAS Jeigu neatkreipsite dėmesio į kai kuriuos atvejus, gali nutikti lengvi pažeidimai arba prietaisas gali tiesiog neveikti.

Šaldytuvo sandara

Ypatybės

※ Papildomas šaldymas ir Frost-free (nešerkšnijimas): šaldytuve įdiegtas papildomas šaldymas ir frost-free su automatine atšildymo funkcija ir skyriuose paskirstoma temperatūra.
※ Dual-loop: šaldytuvo ir šaldiklio temperatūros gali būti rodomos ir reguliuojamos atskirai.
※ Durelių atidarymas iš kairės/dešinės pusės: durelių atidarinėjimo pusė gali būti pasirenkama pagal įpročius ir patogumą.

Šaldytuvo dalys

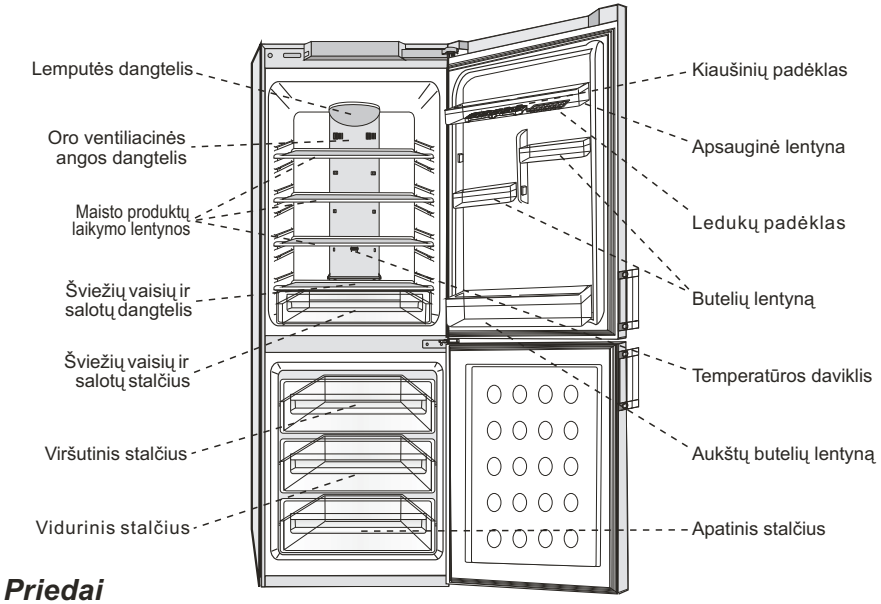

Priedai

Pavadinimas \ Modelis		RL34EG*	RL34EC*	RL34SC* RL34SG*
Vidiniai priedai	Maisto produktų laikymo lentynos	3	3	1
	Maisto produktų laikymo lentynos	1	1	3
	Šviežių vaisių ir salotų stalčius	1	1	1
	Viršutinis stalčius	1	1	1
	Vidurinis stalčius	1	1	1
	Apatinis 1stalčius	1	1	1
Durų komplekto priedai	Apsauginė lentyna	1	1	1
	Butelių lentyną	2	2	1
	Aukštų butelių lentyną	1	1	2
	Kiaušinių padėklas	1	1	1
	Ledukų padėklas	1	1	1
Pridėti spaudiniai	Naudotojo instrukcija	1	1	1

Gedimų šalinimas

Nešaltas, nelabai šaltas ir per šaltas

◆ **Šaldytuvas neveikia ar nešaldo ..**

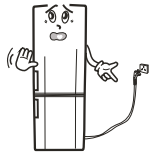

- Patikrinkite, ar elektros kištukas teisingai įdėtas į elektros lizdą.
- Neįjungtas energijos tiekimas ar sugedęs elektros lizdas. Veikimo metu buvo nutrauktas energijos tiekimas ir vėl įjungtas ne mažiau kaip po 5 minučių.

◆ **Nepakankamai šaldo šaldiklis.**

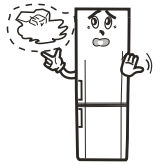

- Neuždarytos durelės;
- Nustatyta per aukšta temperatūra;
- Durų tarpikliai yra pažeisti, deformuoti arba blogai pritvirtinti;
- Prietaisas yra arti šilumos šaltinių arba saulėje;
- Prietaise bloga ventiliacija.

◆ **Šaldytuvas veikia be perstojo.**

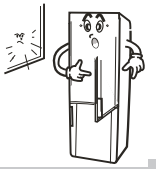

- Durelės per dažnai atidarinėjamos arba tinkamai neuždarytos;
- Patalpoje bloga ventiliacija. Šaldytuve per žemas šilumos spinduliavimas;

◆ **Šaldytuve per žema temperatūra ir sušaldyti maisto produktai.**

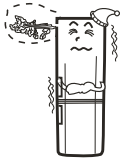

- Per žema temperatūra; Vartotojui rekomenduojama šaldytuve nustatyti aukštesnę temperatūrą.

Šaldytuve girdimi neįprasti garsai.

Kompresorius ir šaldymo užpildo cirkuliacija palaiko šaldytuvo temperatūrą.
Taip užtikrinamas maisto produktų šviežumas ir maistingumas. Veikiant šaldytuvui, gali atsirasti silpni garsai. Tai yra normalu.

◆ Jeigu šaldytuvas pastatytas nelygiai, jo veikimo garsas sustiprės. Kad išlygintumėte šaldytuvo poziciją, pasukite reguliavimo kojelę, korpuso apačioje.

◆ "Traškėjimo" ir "burbuliavimo" garsai.
Nustojus veikti šaldytuvui, elektrinės dalys, pvz.: pagrindinis valdymo skydelis, perjungiklis ir saugiklis nuo perkaitimo skleis burbuliavimo ir traškėjimo garsus.

◆ Pokšėjimo garsai.
Kai veikia šaldytuvas, dėl temperatūrų skirtumų, sugenda maisto produktai arba garintuvas ir vamzdžiai skleidžia pokšėjimo garsus, dėl jų susitraukimo ir išsiplėtimo.

◆ Nestiprus zvimbimo garsas.
Šaldytuvo įjungimo metu kompresorius skleidžia silpną zvimbimo garsą. Efektyviai veikiantis šaldytuvas skleidžia gana stiprų garsą, kai smarkiai dirba kompresorius. Šaldymo ventiliatorius, kad palaikytų reguliarią temperatūrą, skleidžia nežymius garsus. Tai ne gedimas.

◆ Oro srovės ir čiurlenimo garsai.
Dėl vamzdžiuose cirkuliuojančios šaldymo medžiagos, temperatūra šaldytuve, gali staiga nukristi. Šaldymo medžiaga gali būti dujos ar skystis. Cirkuliacijos metu, gali būti girdimas silpnas garsas.

Durelių atidarymo padėties keitimas (RL34SC*)

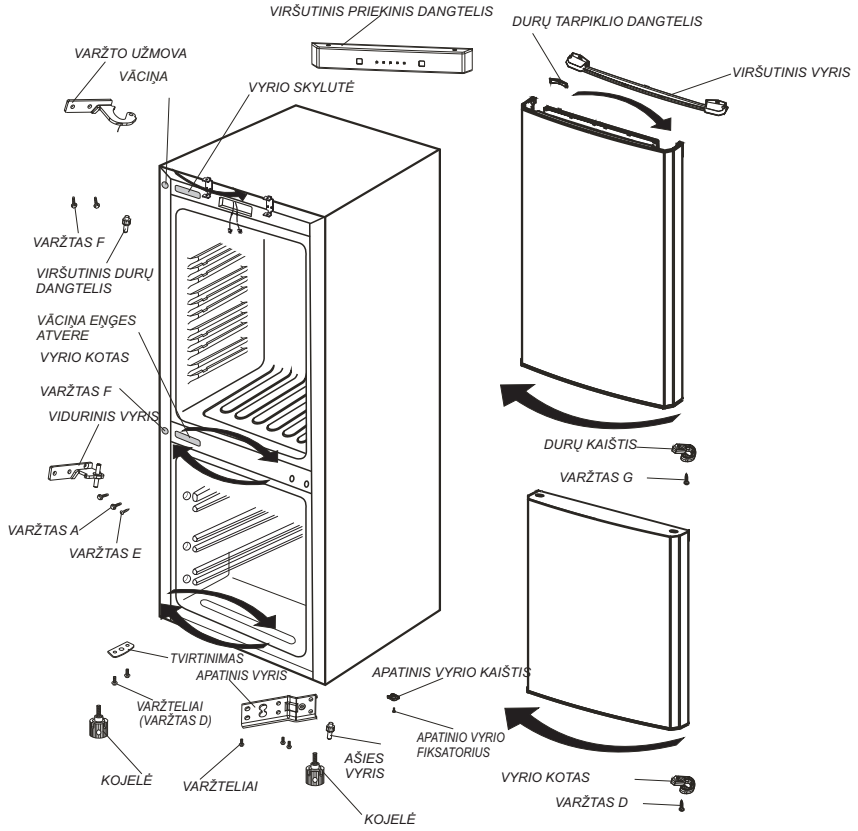

Nesudėtingas būdas:

1. Nuimkite VIRŠUTINĮ ir AŠIES VYRIUS ir pritaisykite juos kitoje VIRŠUTINIO VYRIO PUSĖJE. Nuimkite VIRŠUTINĮ DURŲ DANGTELĮ ir šaldytuvo dureles.

2. Nuimkite VARŽTĄ A, VARŽTĄ E ir VIDURINĮ VYRĮ ir tada šaldytuvo dureles. Nuimkite VYRIO SKYLUTĖS UŽMOVĄ, VARŽTO UŽMOVĄ ir VARŽTĄ F.

3. Lengvai pakreipkite prietaisą 45 laipsniu kampu, nuimkite dešinę KOJELĘ ir atlaisvinkite VARŽTĄ D. Nuimkite APATINĮ VYRĮ, APATINIO VYRIO FIKSATORIŲ, AŠIES VYRĮ ir APATINIO VYRIO KAIŠTĮ. Apverskite APATINĮ VYRIO KAIŠTĮ ir su APATINIO VYRIO FIKSATORIUMI ir AŠIES VYRIU pritvirtinkite jį kairėje APATINIO VYRIO pusėje.

4. Nuimkite kairę KOJELĘ ir atlaisvinkite VARŽTĄ D. Nuimkite TVIRTINIMĄ ir pritaisykite jį prie dešinės pusės. Pastatykite KOJELĘ.

5. Nuo šaldiklio ir šaldytuvo durelių nuimkite VARŽTĄ G ir DURŲ KAIŠTĮ ir pridėkite juos durelių kairėje pusėje. Nuimkite DURŲ SKYLUTĖS GAUBTELĮ ir DURŲ TARPIKLIO DANGTELĮ, ir pridėkite juos kairėje durų pusėje.

6. Pridėkite šaldiklio duris ir pritvirtinkite VIDURINĮ VYRĮ su VARŽTU A ir VARŽTU E. Pritvirtinkite kairės pusės APATINĮ VYRĮ ir tada pastatykite KOJELĘ. Šaldytuvą pastatykite lygiai ir stabiliai ir pridėkite šaldytuvo ir šaldiklio dureles. VIRŠUTINĮ VYRĮ užfiksuokite su VARŽTU A.

Saugos nurodymai

◆ Jeigu prietaisas išjungiamas iš elektros lizdo, kad nepažeistumėte kompresoriaus šaldytuvą įjunkite maždaug po 5 minučių.
ĮSPĖJIMAS: Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, laidą turi pakeisti pats gamintojas, aptarnaujantis atstovas, arba atestuotas ar kvalifikuotas aptarnaujantis asmuo

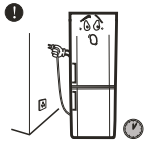

◆ Nenaudokite degių purškiklių, tokių kaip purškiami dažai arba tepalai, arti šaldiklio/šaldytuvo, nes jie gali sukelti sprogimą.

◆ Neleiskite vaikams kabėti ir žaisti su prietaisu, nes jie gali susižeisti, arba sugadinti prietaisą.



◆ Nelaikykite šaldytuve degių arba sprogstančių ir pavojingų gaminių, stiprios rūgšties ar šarmingų korozinių chemikalų, tokių kaip butano, eterio, benzeno, sulfato, benzino, alkoholio ir kt. Į šaldiklį nedėkite skystų maisto produktų esančių buteliuose, nes buteliai gali įskilti.

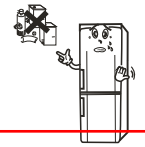

◆ Šaldytuve nelaikykite vaistų, mokslinių medžiagų ar temperatūrai jautrių produktų.
- Produktai, kuriems reikalinga griežta temperatūros kontrolė, negali būti laikomi šaldytuve.

◆ Nenaudokite sugedusio ar pažeisto prietaiso. Išjunkite prietaisą ir susisiekite su vietiniu apatarnavimo centru. Jeigu pažeistas maitinimo laidas, kad neįvyktų nelaimė, jį turi pakeisti aptarnaujantis gamintojo atstovas arba kvalifikuotas personalas.

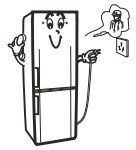

◆ Laikykite prietaisą toliau nuo vandens šaltinių, kad išvengtumėte izoliacijos pažeidimų.



◆ Prieš išmesdami šaldiklį/šaldytuvą, pirmiausiai nuimkite durų izoliacines medžiagas.

◆ Profesionalus personalas turėtų pasirūpinti, kad prietaisas nebūtų atsainiai išmestas, nes galite pakenkti aplinkai.

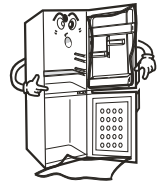

Saugos nurodymai

Įspėjimas

- ◆ Kad atskirtumėte gaminius, žiūrėkite modelio ir serijos numerį;
- ◆ Prieš įjungdami šaldytuvą į maitinimo lizdą, patikrinkite prietaiso energijos tiekimo ir nominalią įtampą. Įtampa svyruoja tarp 187V-240V; jeigu tokios įtampos nėra, tada turėtų būti naudojamas automatinis transformatorius su minimaliu 500W galingumu.
- ◆ Jeigu prietaisas atjungtas nuo maitinimo, norėdami vėl jį įjungti, palaukite mažiausiai 5 minutes; priešingu atveju galite pakenkti kompresoriui.
- ◆ Nelaikykite maisto produktų arti temperatūros daviklio; priešingu atveju daviklis rodys klaidinga temperatūrą.
- ◆ Vasaros metu dažnai neatidarinėkite durelių ir nepalikite jų ilgai atidarytų, nes toks elgesys pakenks prietaiso veiksmingumui ir apkraus prietaisą pernelyg didele apkrova.
- ◆ Nepalikite šaldytuvo pastatyto aukštyn kojomis, horizontalioje padėtyje arba pakreipto 45º kampu;
- ◆ Netraukite ir nestumkite prietaiso laikydami už durų rankenų ir aukštyn/žemyn per daug nestumkite rankenų;
- ◆ Dėl dažnų ir ilgų durelių atidarinėjimų arba didelio kiekio karštų gaminių šaldytuve, gali pakilti vidaus temperatūra ir pradės blyksėti temperatūros indikatorius. Temperatūrą sugrįš į pradinę padėtį atlikus pastovias procedūras;
- ◆ Šaldytuvas turi būti pastatytas arti energijos tiekimo įtaiso.

Pavojus Šaldymo medžiaga į šaldytuvo šaldymo sistema patenka specialiu būdu. Užtikrinkite, kad vamzdynas už šaldytuvo būtų nepažeistas.

Šaldymo užpildas R600a yra inertinės dujos, kurios nekenkia aplinkai, tačiau yra degios. Transportuojant ir pajungiant prietaisą stenkitės nepažeisti šaldymo sistemos vamzdelių ir kitų sudedamųjų šaldytuvo dalių.

◆ Patekę į akis užpildo purslai gali joms pakenkti, be to užpildas gali užsidegti. Nutekėjus užpildui pašalinkite visus atviros ugnies šaltinius bei stenkitės išvengti kibirkščių. Keletą minučių išvėdinkite patalpą, kurioje stovi prietaisas.

- Tam, kad nesusikurtų degančio oro dujų mišinys, jeigu šaldymo užpilde atsiranda nutekėjimas, kambario, kuriame gali būti pastatytas prietaisas dydis priklauso nuo naudojamo šaldymo užpildo kiekio. Patalpos plotas turi būti 1 m3 kiekvienam šaldymo sistemos užpildo R600a 8 gramams.Šaldymo sistemos užpildo kiekis yra nurodytas instrukcijoje.
- Jeigu prietaisas yra kur nors pažeistas, nejunkite šaldytuvo. Turėdami klausimų, susisiekite su prekybininku arba aptarnavimo centru.

Šaldytuvo paruošimas naudojimui

1. Nuo šaldytuvo dalių nuimkite visas pakavimo medžiagas. Tai pat nuimkite putplastį esantį šaldytuvo apačioje;



2. Išvalykite šaldytuvo vidų ir įšorę drėgna pašluoste (į šiltą vandenį įpilkite kelis lašus valymo priemonės).

3. Prietaisą įjunkite į elektros lizdą praėjus vienai valandai nuo pastatymo. Kitus veiksmus atlikite pagal instrukciją, esančią ant šaldytuvo viršaus.

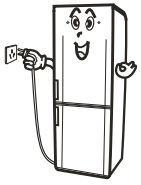

Durelių atidarymo padėties keitimas

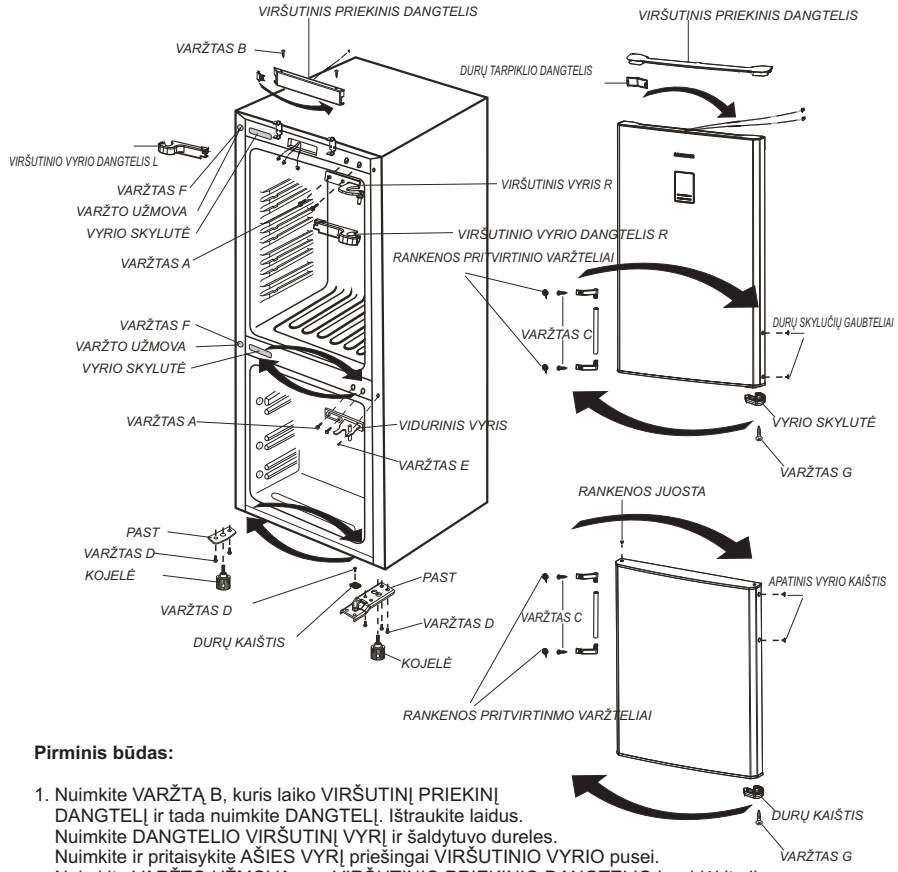

Pirminis būdas:

1. Nuimkite VARŽTĄ B, kuris laiko VIRŠUTINĮ PRIEKINĮ DANGTELĮ ir tada nuimkite DANGTELĮ. Ištraukite laidus. Nuimkite DANGTELIO VIRŠUTINĮ VYRĮ ir šaldytuvo dureles. Nuimkite ir pritaisykite AŠIES VYRĮ priešingai VIRŠUTINIO VYRIO pusei. Nuimkite VARŽTO UŽMOVĄ nuo VIRŠUTINIO PRIEKINIO DANGTELIO ir pridėkite jį VIRŠUTINIO PRIEKINIO DANGTELIO dešinėje.
2. Nuimkite VARŽTĄ A, VARŽTĄ E ir VIDURINĮ VYRĮ ir tada šaldiklio dureles. Nuimkite VYRIO SKYLUTĖS UŽMOVĄ, VARŽTO UŽMOVĄ ir VARŽTĄ F iš kairės ir pritaisykite juos dešinėje pusėje.
3. Lengvai pakreipkite prietaisą 45 laipsniu kampu, nuimkite dešinę KOJELĘ ir atlaisvinkite VARŽTĄ D. Nuimkite dešinės pusės APATINĮ VYRĮ. Tada nuimkite APATINIO VYRIO FIKSATORIŲ, AŠIES VYRĮ ir APATINIO VYRIO KAIŠTĮ. Apverskite APATINĮ VYRIO KAIŠTĮ ir su APATINIO VYRIO FIKSATORIUMI ir AŠIES VYRIU pritvirtinkite jį kairėje APATINIO VYRIO pusėje.
4. Nuimkite kairę KOJELĘ ir atlaisvinkite VARŽTĄ D. Nuimkite TVIRTINIMĄ ir pritaisykite jį prie dešinės pusės. Pritaisykite KOJELĘ.
5. Nuo šaldiklio durų nuimkite VARŽTĄ G ir DURŲ KAIŠTĮ ir pridėkite juos durelių kairėje pusėje. Nuimkite DURŲ SKYLUTĖS GAUBTELĮ, RANKENOS VARŽTŲ TVIRTIKLIUS, VARŽTĄ C, VIRŠUTINIĄ RANKENĄ, RANKENOS JUOSTĄ, APATINIĄ RANKENĄ, RANKENOS TVIRTIKLIUS ir DURŲ TARPIKLIO DANGTELĮ, ir pridėkite juos dešinėje durų pusėje. Kairėje durų pusėje, pridėkite DURŲ SKYLUTĖS GAUBTELĮ.
6. Pridėkite šaldiklio duris ir pritvirtinkite VIDURINĮ VYRĮ su VARŽTU A ir VARŽTU E. Šaldytuvo dureles pritvirtinkite su VARŽTU A ir VIRŠUTINIU VYRIU L.
7. Tinkamai pritvirtinkite laidus. Pridėkite VIRŠUTINIO VYRIO DANGTELĮ L ir uždenkite jį su VIRŠUTINIŲ DURŲ DANGTELIU.
8. Pridėkite VIRŠUTINĮ PRIEKINĮ DANGTELĮ ir galiausiai prisukite VARŽTĄ B.

Šaldytuvo priedų nuėmimas

Priedų naudojimas



◆ **Šaldytuvo lentyna**

Kad išimtumėte, kilstelėkite lentynėlės nugarėlę. (Lentynėlės vietą galima pakeisti pagal taros aukštį).



◆ **Šviežių vaisių stalčiaus dangtelis**

Kad išimtumėte, kilstelėkite šviežių vaisių stalčiaus dangtelio nugarėlę.



◆ **Šaldiklio stalčius**

Traukite jį iki krašto ir tada kad išimtumėte, pakelkite; jeigu jame yra sunkių gaminių, kad įdėtumėte jį atgal, turėsite smarkiai pakelti;



◆ **Kiaušinių padėklas ir aukštų butelių lentyna**

Kilstelikite ir jas išimkite.

Lemputės pakeitimas

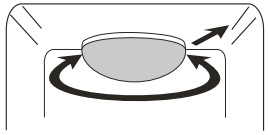

◆ **Ištraukite maitinimo laidą.**

Įdėkite atsuktuvą į lemputės dangtelio tarpelį ir kad išimtumėte, dangtelį pakelkite.

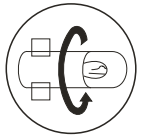

◆ **Sukite elektros lemputę prieš laikrodžio rodyklę.**

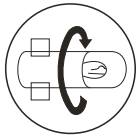

◆ **Įsukite elektros lemputę laikrodžio rodyklės kryptimi.**

Pridėkite lemputės dangtelį atgal į angą. Po to prisukite varžtus atgal prie lemputės dangtelio galo.

Elektros lemputės parametrai: 220V/240V, 30W E14.

Šaldytuvo pastatymas ir pajungimas

◆ Grindinys po prietaisu turi būti lygus ir kietas. Jeigu prietaisas pastatytas nelygiai, kad išlygintumėte, pareguliuokite priekinės kojelės apačioje (kilstelėkite sukdami kairėn).



◆ Tarp šaldytuvo galinės sienelės ir sienos, taip pat viršaus palikite mažiausiai 55 mm atstumą.

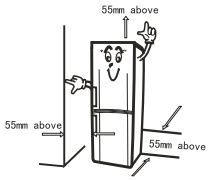

◆ Prietaisas turi būti pastatytas toliau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.

◆ Kad neatsirastų rūdžių ir nepakenktumėte šaldytuvo izoliaciniai medžiagai, prietaiso nestatykite drėgnoje vietoje. Jeigu šaldytuvas bus pastatytas arti baseino arba rūsyje, reikalingas saugiklis, išskyrus įžemino laidą. Jeigu prietaisas permerkiamas dėl stichinių nelaimių (pvz.: liūčių ar katastrofų), prieš naudojimą prietaisą turi sutvarkyti SAMSUNG aptarnavimo centras.

◆ Saugumo sumetimais įžemino laidą prijunkite įžeminimo stiebo rozetėje. Laidas neturi būti sujungtas su vandens, dujų vamzdžiais, telefonų linijomis ir žaibolaidžio kotu.

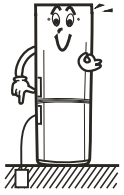

◆ Neprispauskite maitinimo laido daiktais.

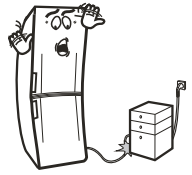

Valdymo skydelis (RL34EG*, RL34EC*)

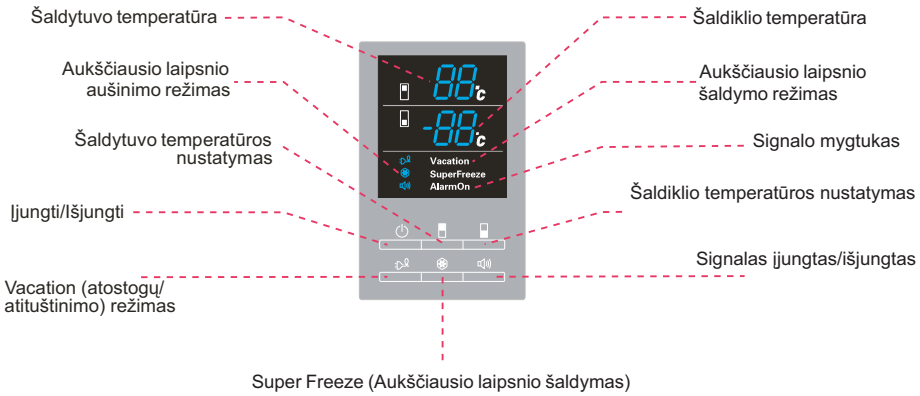

1. Maitinimo mygtukas

- 1-1. Šaldytuvo veikimo metu, visos lemputės yra išjungtos. Prietaisas nustos veikti, jeigu paspausite mygtuką ir palaikysite 3 sekundes;
- 1-2. Jeigu mygtuką vėl nuspausite ir palaikysite 3 sekundes, prietaisas vėl pradės veikti ir temperatūros bus tokios, kokias nustatėte prieš išjungdami.

2. Šaldytuvo temperatūros nustatymas

- 2-1. Šaldytuvo temperatūrą sureguliuosite paspaudę „Temperatūros nustatymas“ mygtuką.
- 2-2. Paspaudę mygtuką išgirsite skambesio garsą ir bus parodyta nustatyta temperatūra. Dar kartą paspausdami mygtuką galite nustatyti kitą temperatūrą. Kiekvieną kartą nuspaudžiant mygtuką temperatūra keisis tokia tvarka: 3ºC, 2ºC, 1ºC, 7ºC, 6ºC, 5ºC, 4ºC,.
- 2-3. Kiekvieną kartą paspaudžiant mygtuką, girdėsite skambesį.
- 2-4. Praėjus 5 sekundėms, kai nuspausite mygtuką, parinkta temperatūra bus patvirtinta. Ekranas tada rodys naujai nustatytą temperatūrą.
- 2-5. Esant Vacation režimui, šaldytuvo temperatūra nebus rodoma. Jeigu paspausite „Šaldytuvo temperatūros nustatymas“ mygtuką, prietaisas automatiškai išjungs Vacation režimą. Šaldytuvo temperatūra bus reguliuojama pagal nustatytą temperatūrą.

Šaldytuvo priežiūra ir valymas

- **Vidinės dalys:**

Išmontuokite visas lentynas, durelių rėmus, padėklus, dangtelius ir stalčius. Valykite minkštu skudurėliu sudrėkintu vandeniu ar švelnia valymo priemone (skirta dubenėlių ir valgomųjų lazdelių valymui).



- **Durų tarpiklis:**

Atsargiai išvalykite tarpiklį; Griovelis turi būti valomas valgomąją lazdele, apvyniota medvilnės gabalėliu. Jeigu valysite su vandeniu, būtinai nusausinkite.

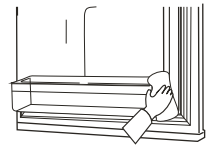

- **Gaunamo vandens lovys:**

Kompresoriaus dangtelio viduryje atlaisvinkite varžtą. Truputį ištraukite ir kad išimtumėte, pakelkite lovelį. Prieš dėdami atgal, lovelį išvalykite.



Įspėjimas

- Prieš valydami, išjunkite prietaisą;
- Valymo metu ant lempos neturi patekti vandens;
- Šaldytuvo valymui naudokite neutralią valymo priemonę.

Perspėjimas

- Stiklinės lentynos yra kilnojamos ir gana sunkios dalys. Kad išvengtumėte sužeidimų, saugokite, kad vaikai nejudintų lentynų.
- Jeigu šaldytuvas lygiai nepastatytas, gali atsirasti neįprasti garsai;
- Tik įjungus prietaisą, prireiks laiko, kol mechanizmas pereis nuo aplinkos temperatūros ties nustatyta. Kol prietaisas pradeda tinkamai veikti, dažniausiai užtrunka apie 3 valandas.
- Neužstatykite ir neuždenkite ventiliacijos angų.
- Norėdami pagreitinti atitirpdymo procesą, nenaudokite mechaninių priemonių, išskyrus nurodytus gamintojo.
- Nepažeiskite šaldymo užpildo.
- Maisto produktų laikymo skyrių viduje nenaudokite kitų elektrinių prietaisų, nebent jie yra nurodyti gamintojo.
- Prietaisas neskirtas naudoti žmonėms su negalia (įskaitant ir vaikus) arba mažai išmanantiems apie prietaisą, nebent kaip naudotis prietaisu jie buvo apmokyti kvalifikuoto asmens.

Maisto produktų laikymas



◆ Kad maisto produktai nesudžiūtų ar nesusimaišytų jų kvapai, jie turėtų būti supakuoti į šviežumą išlaikančius maišelius (plėvelę) arba sudėti į hermetišką tarą.

◆ Kad sutaupytumėte energijos sunaudojimą, gėrimai ir karšti maisto produktai turėtų būti atšaldyti iki kambario temperatūros.



◆ Paruošti ir žali maisto produktai turi būti laikomi atskirai.



◆ Kad oras šaldytuve laisvai cirkuliuotu, maisto produktai turėtų būti sudėti laisvai. Oro ventiliacijos angos esančios gale neturi būti uždengtos.
Įspėjimas: 1. Nedėkite maisto produktų arti temperatūros sensoriaus.
2. Maisto produktai ir tara neturi liestis prie galinės šaldytuvo sienelės.

◆ Maisto produktus laikykite mažesnėmis porcijomis.

◆ Norėdami laikyti vaisius ir daržoves, prieš sudedant juos į šaldytuvą nuplaukite.



◆ Kad išlaikytumėte vaisių ir daržovių grynumą bei šviežumą, laikykite juos šviežių vaisių ir salotų stalčiuje.

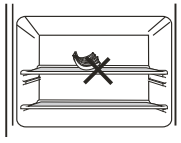

ĮSPĖJIMAS

Šaldytuve netinka laikyti tropinius vaisius, pvz.: bananus ar ananasus;
Šaldytuve nelaikykite produktų, kuriems nustatytos griežtos laikymo sąlygos. Tai yra kraujo serumo, bakterinių ir mokslinių medžiagų.

Valdymo skydelis (RL34EG*, RL34EC*)

3. *Mygtukas „Šaldiklio temperatūros nustatymas“*

◆ 3-1. Šaldiklio temperatūrą nustatysite paspaudę mygtuką „Šaldiklio temperatūra“.
◆ 3-2. Paspaudę mygtuką išgirsite skambesio garsą ir bus parodyta nustatyta šaldiklio temperatūra. Dar kartą paspausdami mygtuką galite nustatyti kitą temperatūrą. Kiekvieną kartą nuspaudžiant mygtuką temperatūra keisis tokia tvarka: -20ºC, -21ºC, -22ºC, -23ºC, -24ºC, -25ºC, -14ºC, -15ºC, -16ºC, -17ºC, -18ºC, -19ºC, -20ºC.
◆ 3-3. Kiekvieną kartą paspaudžiant mygtuką, girdėsite skambesį.
◆ 3-4. Praėjus 5 sekundėms, kai nuspausite mygtuką, parinkta temperatūra bus patvirtinta. Ekranas tada rodys naujai nustatytą temperatūrą.

4. *Mygtukas „Vacation Function“ (atostogų/atituštinimo funkcija)*

◆ 4-1. Kai tik paspausite mygtuką „Vacation Function“, šaldytuvas persijungs į vacation režimą. Šaldytuvas ir temperatūros lemputė išsijungs. Įsijungs „Vacation“ lemputė.
◆ 4-2. „Vacation“ režime, paspaudus temperatūros nustatymo mygtuką, prietaisas išeis iš esamo režimo. Šaldytuvo temperatūra bus reguliuojama pagal nustatytą temperatūrą.
◆ 4-3. Dar kartą paspaudus vacation mygtuką, šaldytuvas ir temperatūros displėjus įsijungs. Prieš „vacation“ režimui išsijungiant, šaldytuvo temperatūra bus r eguliuojama pagal nustatytą temperatūrą.

5. *Mygtukas „Super Freeze“ (Aukščiausio laipsnio šaldymas)*

◆ 5-1.Paspaudus mygtuką „Super Freeze“, šaldytuvas persijungs į aukščiausio laipsnio šaldymo režimą. Tada įsijungs lemputė „Super Freeze“;
◆ 5-2. Dar kartą paspaudus „Super Freeze“ mygtuką, išeisite iš „Super freeze“ režimo arba prietaisas automatiškai išeis iš šio režimo po 2,5 val.;
◆ 5-3. Esant „Super Freeze“ režimui, šaldytuvo temperatūra reguliuojama pagal nustatytą temperatūrą. Šaldiklio temperatūra gali būti nustatyta, tačiau tikras reguliavimas prasidės, kai šaldytuvas išeis iš „Super Freeze“ režimo.

Jei jums reikia užšaldyti didelį kiekį maisto produktų, tokiu atveju prieš paspausdami greitojo užšaldymo mygtuką, šaldiklio skyriaus temperatūrą parinkite pačią žemiausią.

6. *„Alarm“ (Signalo) mygtukas*

◆ 6-1. Paspaudus signalo mygtuką, durų signalas bus išjungtas ir „Alarm ON“ lemputė bus išjungta. Prietaisas neperspės signalu, kai bus paliktos atidarytos šaldytuvo durelės;
◆ 6-2. Paspaudus mygtuką dar kartą, perspėjimo signalas vėl bus įjungtas;

Valdymo skydelis (RL34EG*, RL34EC*)

7. Pranešimo funkcija perspėjimo signalu dėl veikimo sutrikimo

◆ 7-1. Jeigu temperatūros displėjus neįprastai blyksės ir rodys siuos ženklus, “88” “88” “88” “88” “88” turite įspėti specializuotą personalą, kad sutaisytų šaldytuvą;

8. Durų atidarymo signalo funkcija

◆ 8-1. Esant „Door Open Alarm function“ atidarius ilgą laiką dureles, šaldytuve intervalais girdėsis „DeeDee“ garsas, perspėjantis, kad uždarytumėte dureles.

Prietaiso įjungimas pirmą kartą ir temperatūros reguliavimas

Pirma kartą prijungus prietaisą prie energijos šaltinio, visi displėjai įsijungs 2 sekundėms. Šaldytuvo temperatūra automatiškai bus nustatyta ties 3ºC, o šaldiklio temperatūra ties -20ºC. Kol rodomos šaldytuvo ir šaldiklio temperatūros, durų atidarymo signalas yra įjungtas.

◆Galite nustatyti temperatūras pagal savo dabartinius reikalavimus.

Valdymo skydelis (RL34SC*,RL34SG*)

※Skydelis yra viršutiniuose rėmuose.

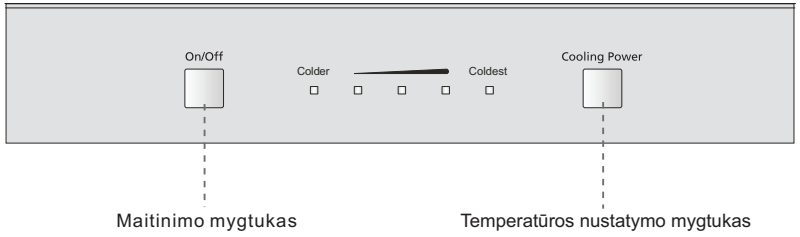

Valdymo skydelis (RL34SC*, RL34SG*)

1. Temperaūros nustatymas (Temperatūros reguliavimas)

◆ 1-1. Kad nustatytumėte temperatūras, paspauskite „Cooling Power“ mygtuką;
◆ 1-2. Paspaudus „Cooling Power“ mygtuką šaldytuvas parodys tuo metu nustatytą temperatūrą. Paspaudus mygtuką dar kartą, bus nustatyta nauja temperatūra. Galima pasirinkti 5 temperatūros laipsnius. Kuo daugiau įjungta lempučių, tuo vėsesnė temperatūra;
◆ 1-3. Baigus spausti mygtuką, po 5 sekundžių bus patvirtinta nustatyta reikšmė ir tuo metu nustatyta temperatūra bus patvirtinta ir parodyta.

Jei jums reikia užšaldyti didelį kiekį maisto produktų, tuomet bent prieš 24 valandas nustatykite pačią žemiausią šaldiklio skyriaus temperatūrą.

2. Maitinimo mygtukas (Maitinimas)

◆ 2-1. Šaldytuvo veikimo metu, mygtuką paspaudus 3 sekundes, visos lemputės išsijungs ir šaldytuvas nustos veikti.
◆ 2-2. Dar kartą nuspaudus mygtuką 3 sekundes, šaldytuvas pradės veikti iš naujo.

3. Pranešimo funkcija perspėjimo signalu dėl veikimo sutrikimo

◆ 3-1. Jeigu atsiras žemiau išvardintos problemos, turite įspėti specializuotą personalą, kad sutaisytų šaldytuvą;
◆ 3-2. Neįprastas displėjaus blykčiojimas įspėja apie šaldytuvo gedimą.

Įspėjimas

Norėdami išvalyti šaldytuvą, ištraukite maitimo kištuką.

Prietaiso įjungimas pirmą kartą ir temperatūros reguliavimas

Pirma kartą prijungus prietaisą prie energijos šaltinio, visi displėjai įsijungs 2 sekundėms. Tada šaldytuvas automatiškai pradės veikti nustatytu veikimo režimu. (įsijungs 3 lemputės)

◆ Vidaus temperatūra dažniausiai nustatoma žemiau įdiegto nustatymo režimo (įjungtos 3 lemputės) ar sureguliuota pagal faktinius naudotojo reikalavimus.

Techninės charakteristikos

Apibūdinimas \ Modelis		RL34EG*	RL34EC*	RL34SC*	RL34SG*
Atmosferos tipas		SN,N,ST			
Elektros smūgio apsauga		I			
Faktinė talpa (L)	Bendra faktinė talpa	286			
	Šaldytuvo	201			
	Šaldiklio	85			
Nominali įtampa /Dažnis/Srovė		220V-240V/50Hz/0.6A			
Bendros energijos sąnaudos (W)		100			
Atitirpinimo sąnaudos (W)		250			
Didžiausia apšvietimo energija (W)		30			
Energijos sąnaudos kWh/24h(25ºC)		0.945			
Šaldymo galia kg/24h		10			
Šaldymo medžiaga ir dozavimas (kg)		R-600a,0.055kg			
Svoris (kg)		71			
Bendri matmenys (W*D*H) (mm)		600x685x1775	595x646x1775	595x646x1775	600x685x1775

Elektrinės grandinės schema